NetAXS-123

Guía de inicio

© 2010 Honeywell, Inc. www.Honeywell.com

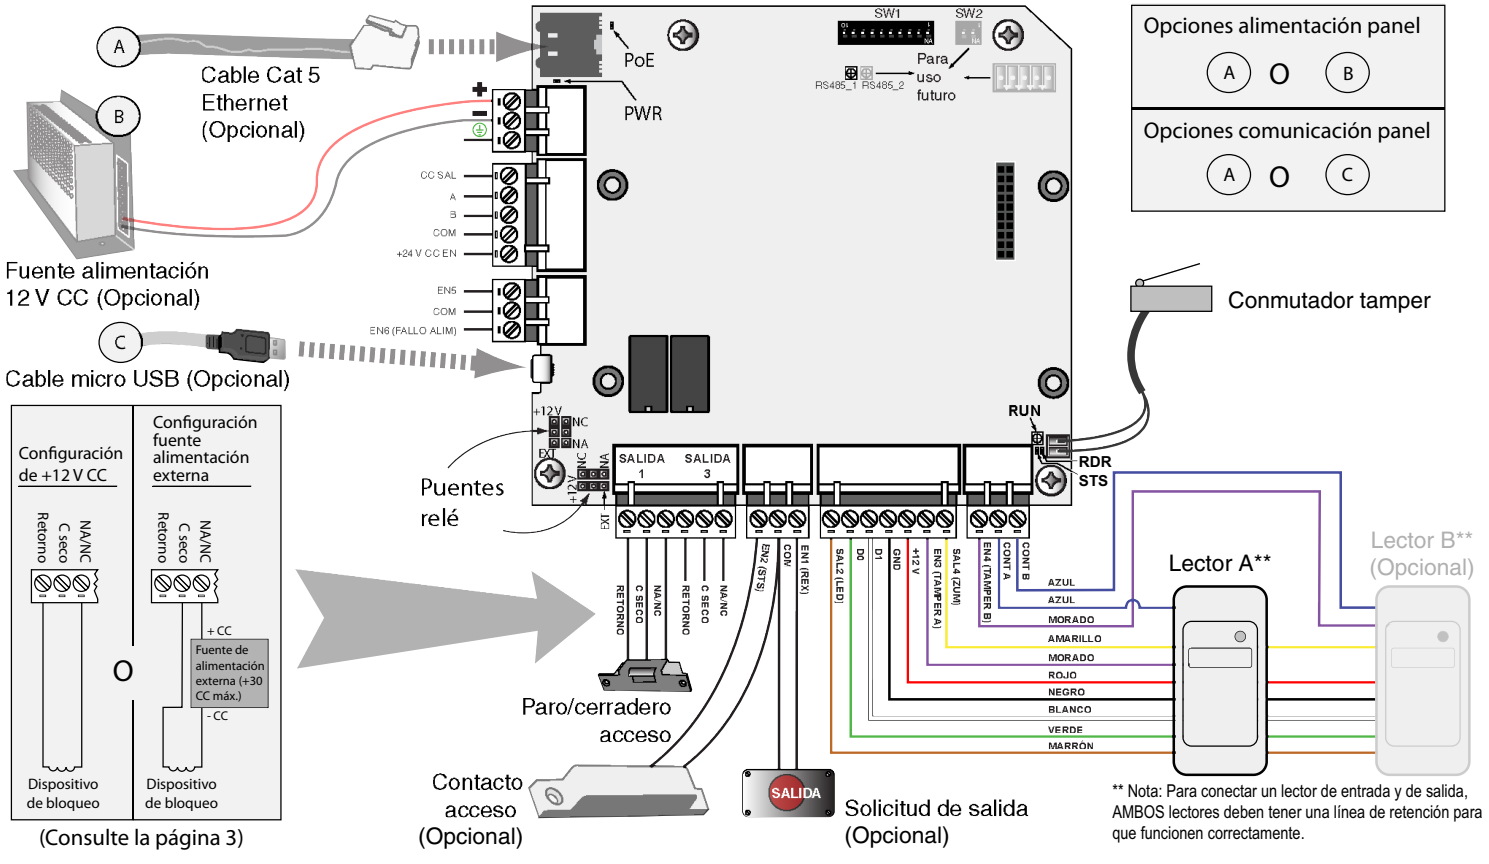

© 2010 Honeywell, Inc. www.Honeywell.com

ÍNDICE

1) Introducción 3
2) Antes de empezar 3
3) Orden de conexión del dispositivo 4
4) Encendido 4
5) Conexión con el servidor web 5
6) Inicio de sesión en el sistema 7
7) Configuración del sistema 9
APÉNDICE A) Agregación de un usuario 14
APÉNDICE B) Cambio de la dirección IP predeterminada de Ethernet ... 15
APÉNDICE C) Activación de los lectores de entrada y salida 15
APÉNDICE D) Funciones adicionales 16
APÉNDICE E) Agregación de accesos adicionales 20
APÉNDICE F) Restablecimiento del panel 20

1) Introducción

En este documento se describen los pasos básicos que se deben seguir para configurar y conectar el sistema de control de accesos de NetAXS-123.

El sistema de NetAXS-123 se puede configurar de varias formas, dependiendo de las necesidades concretas de los usuarios finales. En este documento se trata la configuración de un sistema de un único panel y 1 acceso. La configuración y conexión de accesos adicionales se realiza de forma similar a los del primer acceso. En este documento no se trata la totalidad de estas configuraciones.

Para obtener más información sobre la configuración, incluidas las instalaciones relacionadas con las comunicaciones WIN-PAK o RS-485, consulte la *Guía del usuario de NetAXS-123, nº 800-05168* o *el CD del producto de NetAXS-123*.

2) Antes de empezar

1. Compruebe la configuración predeterminada de fábrica del conmutador DIP (dirección 1, puerta de enlace) como se muestra a continuación:

NOTA: La orientación real del conmutador DIP puede variar dependiendo de la orientación del montaje del panel. Consulte el *Apéndice F* para obtener más información acerca de la configuración del conmutador DIP.

2. Determine la fuente de alimentación: fuente de alimentación Power over Ethernet (PoE) o de 12 V CC.

NOTA: Si utiliza PoE, se permite un total máximo de 450ma @ 12 V CC para todos los dispositivos externos (dispositivo de bloqueo, lectores y dispositivos de entrada y salida).

3. Determine el origen de las comunicaciones: IP/Ethernet o USB.
4. Determine la configuración del relé (consulte el diagrama de circuitos en la página 2).

- Alimentación en terminales de relé: fuente de alimentación de 12 V CC (predeterminada de fábrica) o

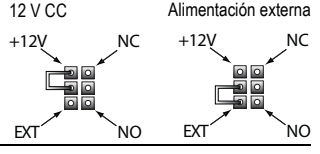

- Tipo de relé: normalmente cerrado (NC) o normalmente abierto (NA, valor predeterminado de fábrica):

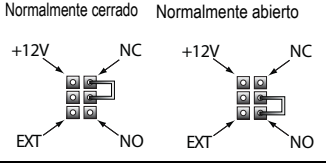

© 2010 Honeywell, Inc. www.Honeywell.com

3) Orden de conexión del dispositivo

1. Lectores	Conecte los lectores al bloque de terminales siguiendo el diagrama de conexión.
2. Dispositivos de entrada (si se utilizan)	Conecte los dispositivos de solicitud de salida o el interruptor de estado/posición del acceso (si se utiliza) al bloque de terminales siguiendo el diagrama de conexión.
3. Dispositivos de salida	Conecte los dispositivos de bloqueo o los dispositivos auxiliares (intrusión, resonador, luces estroboscópicas, etc.) (si se utilizan) al bloque de terminales siguiendo el diagrama de conexión.
4. Comunicaciones	Conecte la placa del controlador al ordenador utilizando un cable Ethernet o un cable micro USB-B. **NOTA:** Instale los controladores USB antes de realizar cualquier conexión USB (consulte la Sección 5.1).

4) Encendido

1. Conecte la fuente de alimentación (PoE o de 12 V CC) al panel.

2. Compruebe que el panel esté encendido.
   - El LED de PoE o PWR se iluminará y se producirá una ligera demora mientras se carga el sistema operativo.
   - El LED RUN aparecerá primero de color rojo sólido y después parpadeará continuamente en color verde, una vez por segundo.

3. Compruebe la funcionalidad del panel y del cableado.
   - Active cualquier dispositivo de entrada. El LED STS debería parpadear en color AZUL durante un breve período de tiempo.
   - Presente una tarjeta en cualquier lector. El LED RDR debería parpadear en color VERDE durante un breve período de tiempo.

ENHORABUENA

HA ENCENDIDO CORRECTAMENTE

el controlador de acceso de NetAXS-123.

© 2010 Honeywell, Inc. www.Honeywell.com

5) Conexión con el servidor web

En esta sección se describen dos configuraciones que permiten conectar un ordenador al servidor web de NetAXS-123.

- Conexión mediante un puerto USB.
- Conexión mediante un puerto Ethernet.

NOTA: El panel que está conectando al ordenador es el panel de la puerta de enlace. Para lograr una conexión correcta, debe establecer en ON en conmutador DIP 6.

5.1 Conexión mediante un puerto USB

Advertencia: Conecte el cable USB al panel ÚNICAMENTE DESPUÉS de instalar los controladores.

Siga estos pasos para configurar la conexión USB del NetAXS-123. (Este procedimiento sólo es necesario ejecutarlo una vez).

1. Inserte el CD del producto de NetAXS-123 en el ordenador basado en Windows. El menú del producto de NetAXS-123 se abrirá en el navegador web.

   Nota: Si el menú del producto no se abre automáticamente en el navegador, haga clic con el botón derecho del ratón en el botón **Inicio** y seleccione **Explorar**. En el árbol de carpetas, localice la unidad de CD que lee el *CD del producto de NetAXS-123* y haga clic en ella.

2. En el menú del producto, haga clic en **Instalar controladores USB** para iniciar el asistente de la instalación del controlador USB.

Honeywell USB Device Driver - InstallShield Wizard
Welcome to the InstallShield Wizard for Honeywell USB Device Driver
The InstallShield(R) Wizard will install Honeywell USB Device Driver on your computer. To continue, click Next.
WARNING: This program is protected by copyright law and international treaties.
< Back
Next >
Cancel

3. Haga clic en **Next** para acceder a la pantalla **Ready to Install the Program**.

© 2010 Honeywell, Inc. www.Honeywell.com

NOTA: Si aparecen cuadros de diálogo de confirmación antes o durante la instalación, haga clic en las opciones adecuadas para permitir o aprobar la instalación.

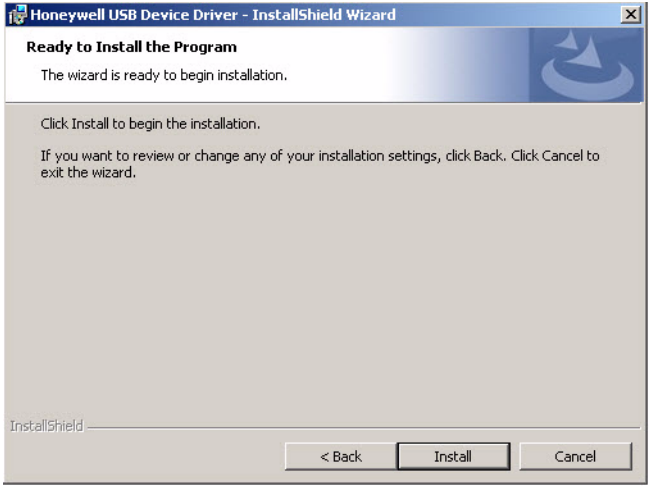
Honeywell USB Device Driver - InstallShield Wizard
Ready to Install the Program
The wizard is ready to begin installation.
Click Install to begin the installation.
If you want to review or change any of your installation settings, click Back. Click Cancel to exit the wizard.
InstallShield
< Back
Install
Cancel

4. Haga clic en **Install** para comenzar la instalación.

5. Una vez finalizada la instalación, se mostrará la pantalla final:

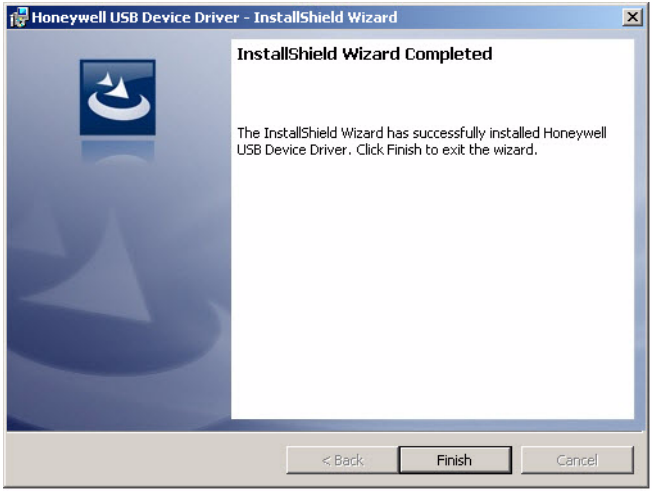
Honeywell USB Device Driver - InstallShield Wizard
InstallShield Wizard Completed
The InstallShield Wizard has successfully installed Honeywell USB Device Driver. Click Finish to exit the wizard.
< Back
Finish
Cancel

6. Haga clic en **Finish** (Finalizar).
7. Conecte el ordenador al controlador del NetAXS-123 mediante un cable USB-A a micro USB-B.
8. Encienda la fuente de alimentación del controlador del NetAXS-123.

Continúe con la Sección 6, "Inicio de sesión en el sistema" en la página 7.

© 2010 Honeywell, Inc. www.Honeywell.com

5.2 Conexión mediante un puerto Ethernet

Puede conectar el panel de NetAXS-123 directamente a un PC con un cable Ethernet estándar o cruzado, así como a través de un conmutador Ethernet con cables de interconexiones de Ethernet estándar.

Siga estos pasos:

1. Para conectar el NetAXS-123 por primera vez, configure la conexión de red del ordenador:
    a. Seleccione **Inicio** > **Configuración** > **Panel de control**.
    b. Haga clic en **Conexiones de red y de acceso telefónico**.
    c. Identifique su conexión local de Ethernet (suele denominarse **Conexión de área local**) y, con el botón derecho del ratón, haga clic en el icono para mostrar la pantalla Propiedades de Conexión de área local.
    d. Señale la conexión Protocolo Internet (TCP/IP).
    e. Haga clic en **Propiedades** para visualizar las propiedades de protocolo de internet actuales de su sistema.

Importante: anote la configuración de red actual de su ordenador a medida que aparece en la pantalla. Deberá volver a instalar esta configuración más adelante.

    f. Seleccione “Usar la siguiente dirección IP”.
    g. Introduzca “192.168.1.10” en el campo Dirección IP.
    h. Introduzca “255.255.255.0” en el campo Máscara de subred.
    i. Haga clic en **Aceptar** para aceptar los datos que ha introducido.

6) Inicio de sesión en el sistema

1. Abra su navegador de Internet (son compatibles Internet Explorer y Mozilla Firefox).
2. Conéctese a la dirección predeterminada del panel introduciendo la dirección IP en el cuadro de dirección para acceder a la pantalla de inicio de sesión:

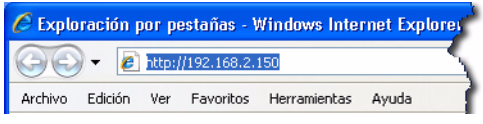

- Si utiliza USB: https://192.168.2.150 (dirección fija)
- Si utiliza IP/Ethernet: https://192.168.1.150 (predeterminada)

NOTA: Cuando se conecte a la web mediante un navegador, deberá utilizar el esquema **https://** para establecer una conexión segura. El esquema estándar http:// que se utiliza de forma predeterminada en la mayoría de los navegadores no funciona en este caso.

© 2010 Honeywell, Inc. www.Honeywell.com

NOTA: Se puede cambiar la dirección predeterminada de la dirección IP de Ethernet para obtener mayor seguridad o para alinearla con una red existente. Consulte el *Apéndice B* para obtener más información.

3. Apruebe todos los certificados de seguridad haciendo clic en "Pasar a este sitio web".

NOTA: Si recibe un **mensaje de error sobre el certificado**, siga los pasos adecuados para aceptar y continuar. Estos pasos pueden variar de un navegador a otro.

4. Introduzca "**adminEspañol**" en el campo Nombre de usuario y "**admin**" en el campo Contraseña. Estos dos valores distinguen entre mayúsculas y minúsculas.

NOTA: Para mayor seguridad, le recomendamos que cambie el nombre de usuario (adminEspañol) y la contraseña (admin) predeterminados. Consulte el *Apéndice A* para obtener más información.

5. Haga clic en **Login** para acceder a la ventana principal de NetAXS-123, que también se conoce como "Página de inicio".

© 2010 Honeywell, Inc. www.Honeywell.com

7) Configuración del sistema

En el flujograma siguiente se detallan los pasos necesarios para programar correctamente el panel de NetAXS-123.

A
ESTABLEZCA COMUNICACIONES
Seleccione aquí el tipo de comunicaciones (web o mediante host)
B
ESTABLEZCA LA HORA
Establezca el reloj del panel con la hora local
C
AÑADA ZONAS HORARIAS
Cree zonas horarias para utilizarlas para bloquear o desbloquear un acceso por programa, así como para conceder o denegar el acceso a un usuario de tarjeta a un acceso
D
CONFIGURE EL ACCESO(S)
Cree y asigne una etiqueta a los lectores, a los dispositivos de entrada y de salida, y asigne calendarios a los accesos
E
CREE NIVELES DE ACCESO
Defina los accesos a los que pueden acceder los usuarios de las tarjetas y cuándo pueden acceder a ellos
F
AÑADA TARJETAS
Asigne niveles de acceso a las tarjetas y, a continuación, asigne la tarjeta al usuario.

Siga los pasos que se detallan en las seis secciones siguientes para asegurarse de que programa correctamente el panel de NetAXS-123. Empiece por cada uno de los pasos principales desde la página de inicio, seleccionando el vínculo que se indica más abajo. Para volver a la página de inicio, haga clic en .

Paso Ⓐ - Establezca las Comunicaciones en “Modo Web”.

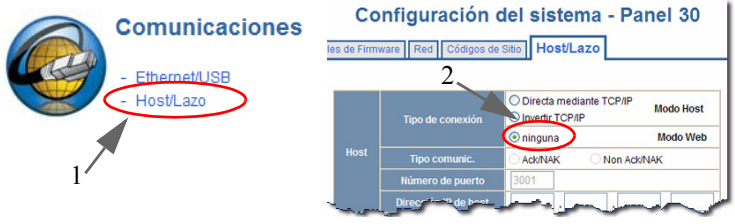

1. En **Comunicaciones,** haga clic en **Host/Lazo** para acceder a la ficha Host/Lazo.
2. Seleccione **ninguna** en el Tipo de conexión web.
3. Haga clic en **Enviar** para guardar los cambios.
4. Para volver a la página de inicio, haga clic en .

© 2010 Honeywell, Inc. www.Honeywell.com

Paso Ⓑ - Establezca la hora.

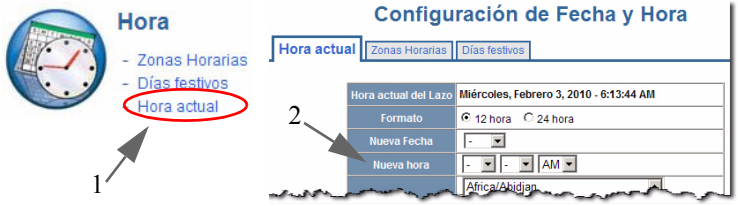

1. En **Hora,** haga clic en **Hora actual** para acceder a la ficha Hora actual.
2. Establezca la hora, fecha y zona horaria geográfica locales actuales.
3. Haga clic en **Enviar** para guardar los cambios.
4. Para volver a la página de inicio, haga clic en .

Paso Ⓒ- Añada zonas horarias.

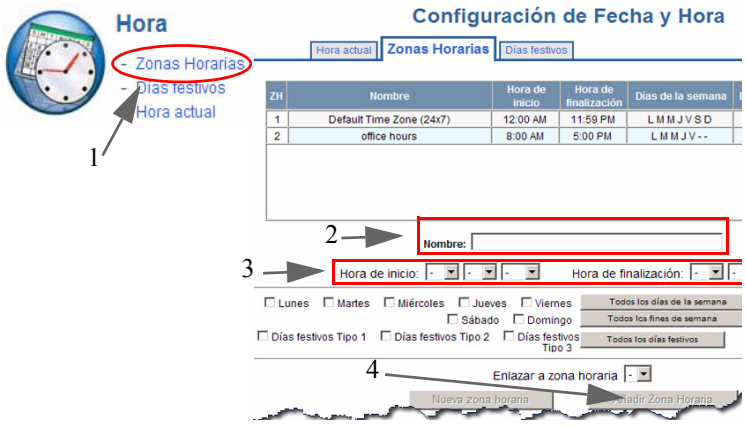

1. En **Hora,** haga clic en **Zonas Horarias** para acceder a la ficha Zonas Horarias.
2. Escriba un **Nombre** para el calendario.
3. Seleccione la **Hora de inicio** y la **Hora de finalización**. Seleccione los **Días de la semana**.
4. Haga clic en **Añadir Zona Horaria** para guardar el calendario nuevo.
5. Para volver a la página de inicio, haga clic en .

© 2010 Honeywell, Inc. www.Honeywell.com

Paso (D) - Configuración del acceso

(D1) - Configuración de Acceso: Asigne una etiqueta al lector

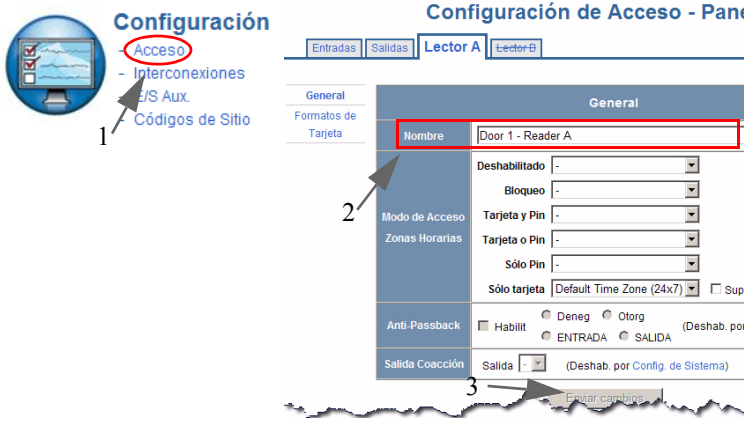

1. En **Configuración,** haga clic en **Acceso** para acceder a la ficha Lector A.
2. Escriba un **Nombre** para el lector A.
3. Haga clic en **Enviar cambios** para guardar los cambios.

(D2) - Configuración de Acceso: Asigne un programa de desbloqueo automático del acceso

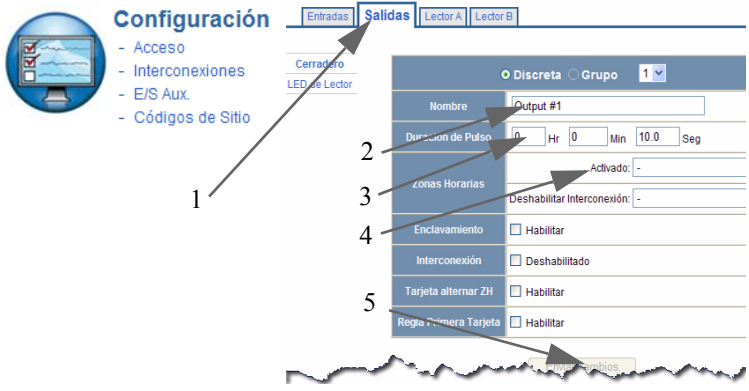

1. Haga clic en la ficha **Salidas** para editar la configuración del cerradero.
2. Escriba un **Nombre** para el dispositivo/salida de bloqueo.
3. Establezca la **duración de pulso** para determinar el tiempo que un acceso permanecerá desbloqueado cuando se pase un tarjeta.
4. *(Paso opcional)* Si desea mantener desbloqueado este acceso durante un determinado período de tiempo, seleccione la zona horaria adecuada en el menú desplegable **Activado**.
5. Haga clic en **Enviar cambios** para guardar los cambios.

© 2010 Honeywell, Inc. www.Honeywell.com

(D3) - Configuración de Acceso: Asigne una etiqueta y programe el LED del lector

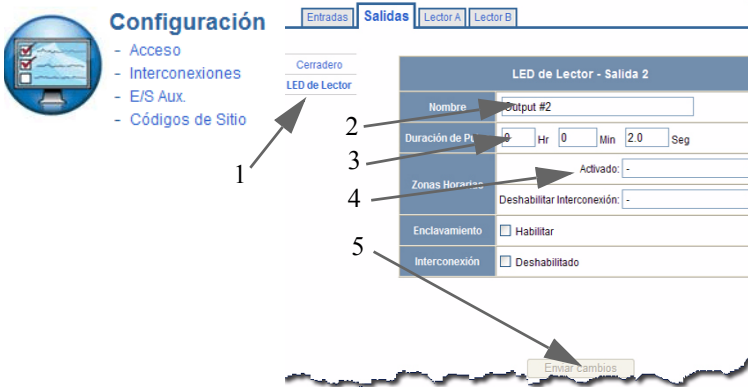

1. Haga clic en el vínculo **LED de Lector**.
2. Escriba un **Nombre** para el LED del lector.
3. Establezca la **duración de pulso** para que coincida con la duración de pulso del lector.
4. *(Paso opcional)* Seleccione una **zona horaria** para activar el LED del lector. Quizás desee utilizar la misma zona horaria que en el paso D2 4.
5. Haga clic en **Enviar cambios** para guardar los cambios.

(D4) - Configuración de Acceso: Estado del acceso (si se utiliza)

NOTA: Si no se utiliza el conmutador de posición del acceso, OMITA ESTA SECCIÓN haciendo clic en .

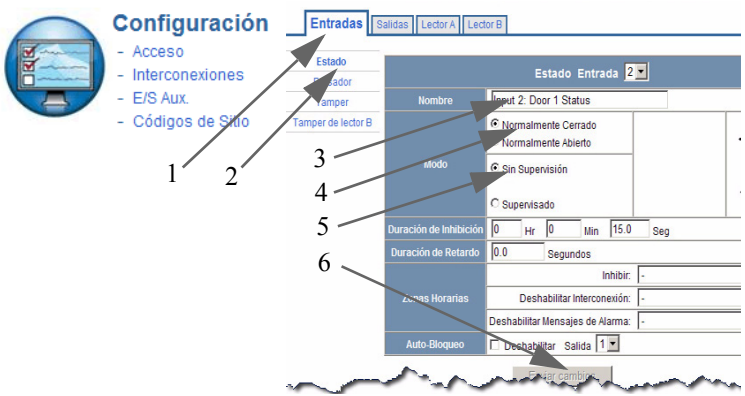

1. Haga clic en la ficha **Entradas**.
2. Haga clic en el subvínculo **Estado**.
3. Escriba un **Nombre** para el dispositivo de entrada.
4. Seleccione un **Modo** (Normalmente Cerrado o Normalmente Abierto).
5. Seleccione el tipo de **supervisión**.
6. Haga clic en **Enviar cambios** para guardar los cambios.

© 2010 Honeywell, Inc. www.Honeywell.com

(D5) - Configuración de Acceso: Pulsador del acceso (si existe)

NOTA: Si no se utiliza un dispositivo de solicitud de salida (REX), OMITA ESTA SECCIÓN haciendo clic en .

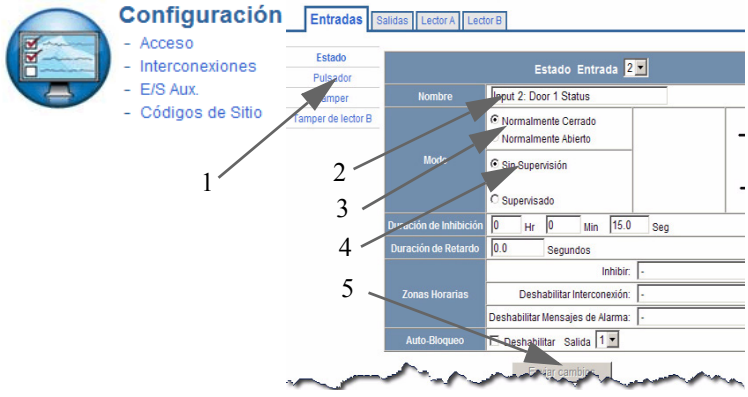

1. Haga clic en el subvínculo **Pulsador**.
2. Escriba un **Nombre** para el dispositivo de entrada.
3. Seleccione un **Modo** (Normalmente Cerrado o Normalmente Abierto).
4. Seleccione el tipo de **supervisión**.
5. Haga clic en **Enviar cambios** para guardar los cambios.
6. Para volver a la página de inicio, haga clic en .

Paso (E)- Creación y configuración del nivel de acceso maestro 24/7

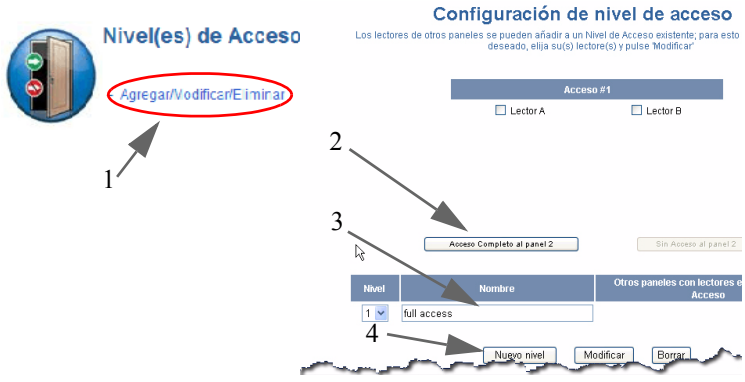

1. En **Nivel(es) de Acceso**, haga clic en **Agregar/Modificar/ Eliminar** para acceder a la pantalla Configuración de nivel de acceso.
2. Haga clic en **Acceso Completo al panel 1**.
3. Escriba el **Nombre** “Maestro 24/7” para el nivel de acceso nuevo.
4. Haga clic en **Añadir nivel** para añadir el nuevo nivel de acceso.
5. Para volver a la página de inicio, haga clic en .

© 2010 Honeywell, Inc. www.Honeywell.com

Paso Ⓕ - Añada tarjetas

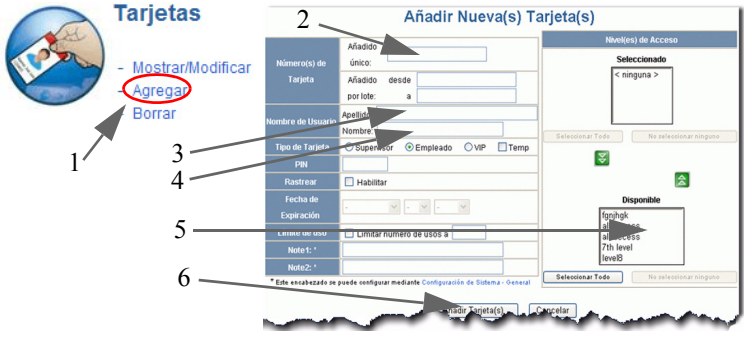

1. En **Tarjetas,** haga clic en **Agregar** para acceder a la pantalla Añadir Nueva(s) Tarjeta(s).
2. Introduzca un **Número de Tarjeta** válido.
3. Introduzca el **Apellido**.
4. Introduzca el **Nombre**.
5. Seleccione el **Nivel de acceso**.
6. Haga clic en **Añadir Tarjeta(s)** para guardar y añadir la tarjeta nueva.

Pruebe su tarjeta en el lector para comprobar que el acceso se desbloquea y que sigue el calendario asignado (si procede).

Enhorabuena

Ha programado correctamente el NetAXS-123

APÉNDICE A) Agregación de un usuario

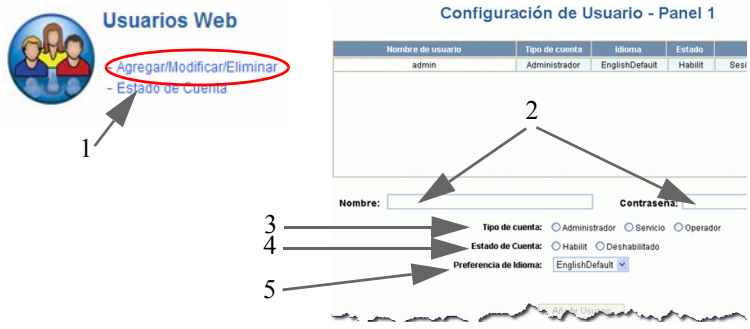

1. En **Usuarios Web,** haga clic en **Agregar/Modificar/ Eliminar** para acceder a la pantalla Configuración de Usuario.
2. Escriba un **Nombre** y una **Contraseña** para el nuevo usuario.
3. Seleccione un **Tipo de cuenta** (administrador, servicio o usuario).
4. Seleccione el **Estado de Cuenta** (habilitado o deshabilitado).
5. Seleccione la **Preferencia de Idioma** (el valor predeterminado es inglés).
6. Haga clic en **Añadir Usuario** para guardar el usuario nuevo.

© 2010 Honeywell, Inc. www.Honeywell.com

APÉNDICE B) Cambio de la dirección IP predeterminada de Ethernet

1. Desde la página de inicio, haga clic en **Ethernet/USB**, en la sección **Comunicaciones**.
2. Localice la dirección IP de Ethernet, sustitúyala en la ficha Red y, a continuación, actualícela con valores nuevos.

Nota: Póngase en contacto con el administrador de la red antes de cambiar la dirección IP, ya que la introducción de valores incorrectos puede afectar a la red circundante.

3. Edite la máscara de subred y la puerta de enlace predeterminada, si procede.
4. Haga clic en **Enviar** para enviar los cambios.
5. Haga clic en **OK** para reiniciar el panel y, a continuación, haga clic de nuevo en **OK** para confirmar el mensaje "¿Reiniciar este panel ahora?".
6. Una vez reiniciado el panel, conéctese a la dirección nueva utilizando el esquema de conexión segura https://.

APÉNDICE C) Activación de los lectores de entrada y salida

NOTA: Para conectar un lector de entrada y de salida, AMBOS lectores deben tener una línea de retención para que funcionen correctamente.

1. Conecte el lector de **entrada y salida** siguiendo el diagrama dentro de la cubierta frontal.

   Nota: Asegúrese de que conecta correctamente la línea de retención y de tamper.
2. Desde la página de inicio, seleccione el acceso adecuado en la sección **Configuración**.
3. Haga clic en la ficha Lector B.

4. Haga clic para activar el lector B.



5. En la ficha Lector B, escriba el nombre del lector B y envíe los cambios.

© 2010 Honeywell, Inc. www.Honeywell.com

APÉNDICE D) Funciones adicionales

En la sección siguiente se ofrece una breve descripción de las funciones adicionales que se incluyen con el sistema de NetAXS-123. Para obtener más información sobre la configuración y el uso de cada función, consulte el *CD de recursos de NetAXS-123* o la *Guía del usuario de NetAXS-123, nº 800-05168*.

Importación de tarjetas

El sistema de NetAXS-123 permite importar un archivo de datos con la información del usuario de la tarjeta para facilitar la introducción rápida de la información de usuarios de tarjeta en el panel.

Copia de seguridad de la base de datos

El sistema de NetAXS-123 le permite guardar de forma segura un archivo de seguridad de cada panel en el PC.

Eliminación de tarjetas

Las tarjetas se pueden eliminar por número, por un rango de números o por el apellido del usuario de la tarjeta.

Días festivos

Los días festivos son días especiales que tienen prioridad sobre un día estándar. Los días festivos se suelen utilizar con más frecuencia para aquellos días en los que no se ha programado ninguna actividad en la instalación, en los que los empleados no tienen acceso a ésta y en los que los accesos deben permanecer bloqueados.

Informes

Informes de eventos: Permite generar informes de eventos de tarjeta por apellido y número de tarjeta.

Informes de tarjetas: Permite consultar tarjetas y datos de tarjetas por apellido y número de tarjeta.

Tipos de tarjeta de usuario

Los tipos de tarjeta proporcionan funciones mejoradas fuera de los niveles de acceso.

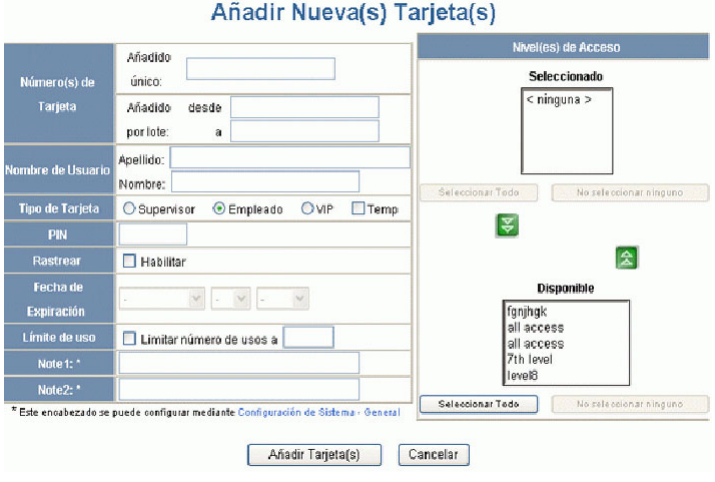

© 2010 Honeywell, Inc. www.Honeywell.com

- **Empleado:** Este tipo de tarjeta es el que se asigna a la mayoría de tarjetas; no tiene privilegios especiales y sigue los niveles de acceso asignados.
- **Supervisor:** Este tipo de tarjeta permite al usuario de la tarjeta desactivar temporalmente el acceso de un empleado a un determinado lector, independientemente del nivel de acceso del empleado.
- **VIP:** Este tipo de tarjeta sustituye el nivel de acceso asignado a la tarjeta y concede a la tarjeta acceso a todos los lectores, independientemente del nivel de acceso.
- **Temp:** Este tipo de tarjeta permite establecer una fecha de expiración en la que se desactivará la tarjeta.
- **Fecha de expiración de tarjeta:** Especifica la fecha en que se desactiva la tarjeta de un empleado temporal.
- **Límite de uso de tarjeta:** Permite especificar el número de veces que se puede leer una tarjeta en un lector en el que tenga acceso válido antes de que la tarjeta expire.

Regla Primera Tarjeta

Esta función también se conoce como “día de nieve” y se puede utilizar para garantizar que un acceso no sigue ningún calendario y permanece bloqueado hasta que se utilice una tarjeta válida en dicho acceso.

Tarjeta alternar ZH

Esta función también se conoce como “hora del almuerzo” y se puede utilizar también para garantizar que un acceso no sigue ningún calendario y permanece bloqueado hasta que se utilice una tarjeta válida en el acceso. No obstante, y a diferencia de la regla de la primera tarjeta, si los usuarios desean salir para comer, pueden pasar su tarjeta por el lector una segunda vez para que el acceso regrese al estado bloqueado. Después de comer, los usuarios pueden pasar de nuevo la tarjeta por el lector y el acceso seguirá de nuevo el calendario asignado.

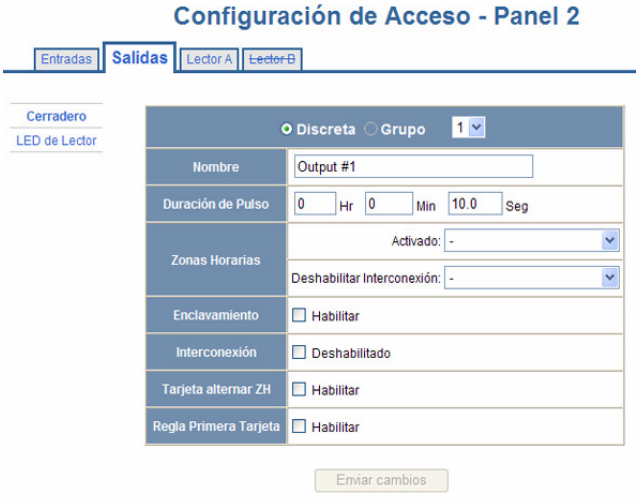

NOTA: No es posible activar a la vez las opciones Tarjeta alternar ZH y Regla Primera Tarjeta.

© 2010 Honeywell, Inc. www.Honeywell.com

Modo de acceso a los lectores

De forma predeterminada, las tarjetas que tienen un nivel de acceso válido se pueden utilizar en un lector durante la zona horaria de la lista desplegable Sólo tarjeta de la configuración del lector. Si selecciona el modo Supervisor o Escolta se pueden modificar estos parámetros.

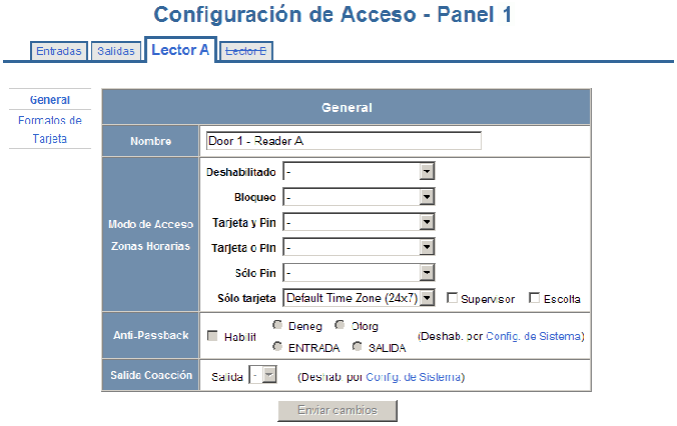

Regla Supervisor

Esta función permite a un supervisor desactivar temporalmente el acceso de un empleado a un determinado lector, independientemente del nivel de acceso del empleado.

Regla Escolta

Esta función, que también se conoce como la “regla de los dos hombres”, exige que para que un empleado pueda acceder a un acceso, un supervisor también debe pasar su tarjeta por el lector.

Supervisión del estado de entrada

Desde la página de estado es posible consultar el estado actual de cada dispositivo de entrada, tanto en directo como de forma manipulada.

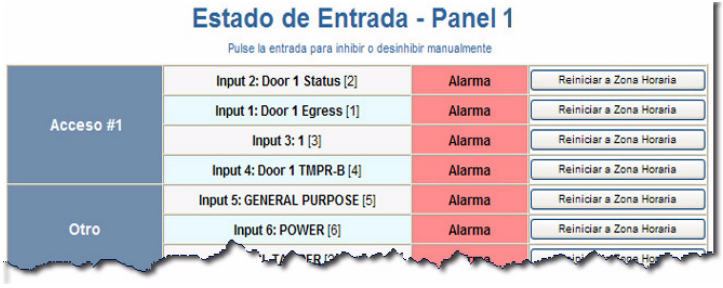
Estado de Entrada - Panel 1
Pulse la entrada para inhibir o desinhibir manualmente
Acceso #1
Input 2: Door 1 Status [2]
Input 1: Door 1 Egress [1]
Input 3: 1 [3]
Input 4: Door 1 TMPR-B [4]
Otro
Input 5: GENERAL PURPOSE [5]
Input 6: POWER [6]
Alarma
Reiniciar a Zona Horaria

© 2010 Honeywell, Inc. www.Honeywell.com

Supervisión del estado de salida

Es posible consultar el estado actual de cada dispositivo de salida, tanto en directo como de forma controlada. Los accesos se pueden restaurar a zonas horarias o bien se pueden bloquear o desbloquear manualmente.

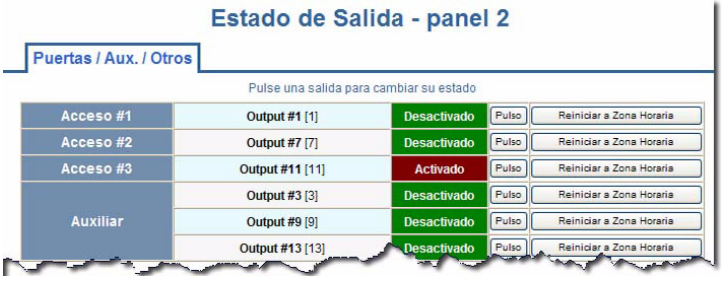

Alarmas

Las alarmas se consideran mensajes que genera el sistema para advertir al usuario.

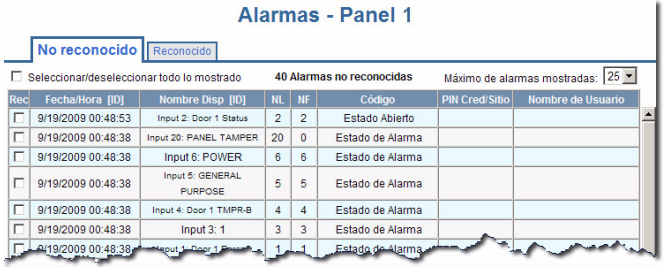

Eventos

Supervisan eventos generados por el panel y por la web. Se actualizan dinámicamente cuando se generan eventos nuevos.

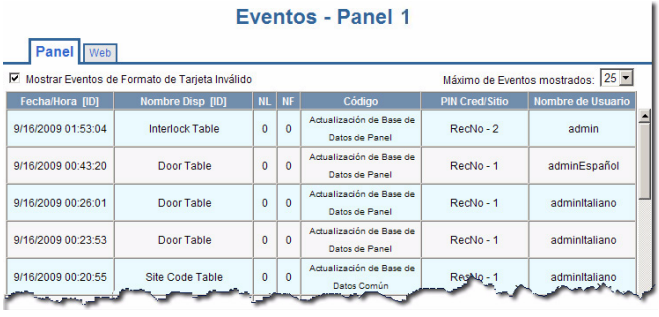

© 2010 Honeywell, Inc. www.Honeywell.com

APÉNDICE E) Agregación de accesos adicionales

Al añadir una placa adicional de 1 o 2 accesos, el diseño modular de NetAXS-123 permite ampliar fácilmente el sistema de un acceso a dos o incluso tres accesos.

Ampliación de 1 a 2 accesos:

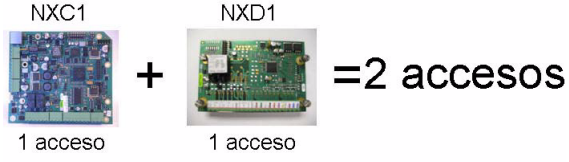

Ampliación de 1 a 3 accesos:

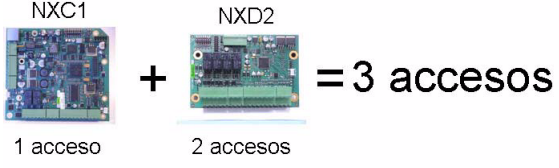

Para configurar los accesos 2 y 3, seleccione **Agregar/Modificar/ Eliminar** en Nivel(es) de Acceso, en la página de inicio, y active el acceso, el lector y el nivel de acceso correctos.

Para ampliar el sistema con más de tres accesos, consulte la *Guía del usuario de NetAXS-123, nº 800-05168* o el *CD del producto de NetAXS-123*.

APÉNDICE F) Restablecimiento del panel

NOTA: Al utilizar los conmutadores DIP para restablecer un panel con los valores originales predeterminados de fábrica, se pierde el historial de eventos y se elimina cualquier base de datos personalizada, por lo que el panel se restablece con la base de datos original predeterminada de fábrica. Esto no afecta a la dirección IP de Ethernet.

Para restablecer el panel con los valores predeterminados de fábrica:

1. Anote la configuración existente de los conmutadores DIP SWI.
2. Con el panel encendido, establezca todos los conmutadores DIP en la posición OFF.
3. Apague el panel. A continuación, vuelva a encender el panel.
4. Espere a que aparezca el panel. El LED de ejecución debería parpadear rápidamente.
5. Establezca de nuevo los conmutadores DIP a sus posiciones originales.
6. Apague el panel. A continuación, vuelva a encender el panel.
7. El LED de ejecución debería parpadear a una velocidad normal.

El panel estará restablecido con los valores originales predeterminados de fábrica.

Configuración predeterminada de fábrica del conmutador DIP:

© 2010 Honeywell, Inc. www.Honeywell.com

S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7 [a]	S8 [b]	S9 [b]	S10	Selección
OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	Dirección 0 Restablecer panel
ON	OFF	OFF	OFF	OFF						Dirección 1 (predeterminada)
OFF	ON	OFF	OFF	OFF						Dirección 2
ON	ON	OFF	OFF	OFF						Dirección 3
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮						⋮
ON	ON	ON	ON	ON						Dirección 31
					OFF					Panel descendente
					ON					Panel puerta enlace (predeterminada)
						OFF				Utiliza dirección IP Ethernet proporcionada por el usuario (predeterminada)
						ON				Utiliza dirección IP Ethernet predeterminada (192.168.1.150)
							OFF	OFF		Terminación RS - 485_1 (EOL) DESHABILITADA (predeterminada)
							ON	ON		Terminación RS - 485_1 (EOL) HABILITADA (predeterminada)

a El conmutador DIP 7 NO requiere reiniciar para que surta efecto. Esto no afecta a la dirección IP del USB.

b Los conmutadores DIP 8 y 9 tienen que estar establecidos en ON o en OFF para que se puedan configurar correctamente.

Asistencia técnica

¿Necesita ayuda? Siempre estamos disponibles para nuestros clientes.

Póngase en contacto con el departamento de asistencia técnica antes o después de realizar una instalación del sistema, siempre que necesite solucionar algún problema o necesite algún tipo de ayuda sobre programación.

Llame al teléfono 1-800-323-4576, Opción 2

Correo electrónico: HASsupport@honeywell.com (sólo para distribuidores autorizados de América del Norte)

¿Fuera del horario establecido? Consulte nuestro sitio web:

https://www.honeywellaccess.com/contact/tech/index.html

Servicios de asistencia técnica

El grupo de asistencia técnica de Honeywell Access Systems está disponible para ayudar a los distribuidores de Honeywell con cualquier problema que les pueda surgir con el hardware y software del grupo de sistemas de Honeywell durante la instalación del sistema.

Matriz del producto

Encontrará información sobre el producto, como hojas de datos, manuales, imágenes, esquemas, especificaciones de arquitectura e ingeniería y otros datos.

Centro de descargas

Los clientes existentes obtienen información valiosa sobre la actualización del software.

Preguntas técnicas más frecuentes

Consulte las preguntas más frecuentes, de las más básicas a las más específicas, junto con boletines sobre el producto.

© 2010 Honeywell, Inc. www.Honeywell.com

© 2010 Honeywell, Inc. www.Honeywell.com

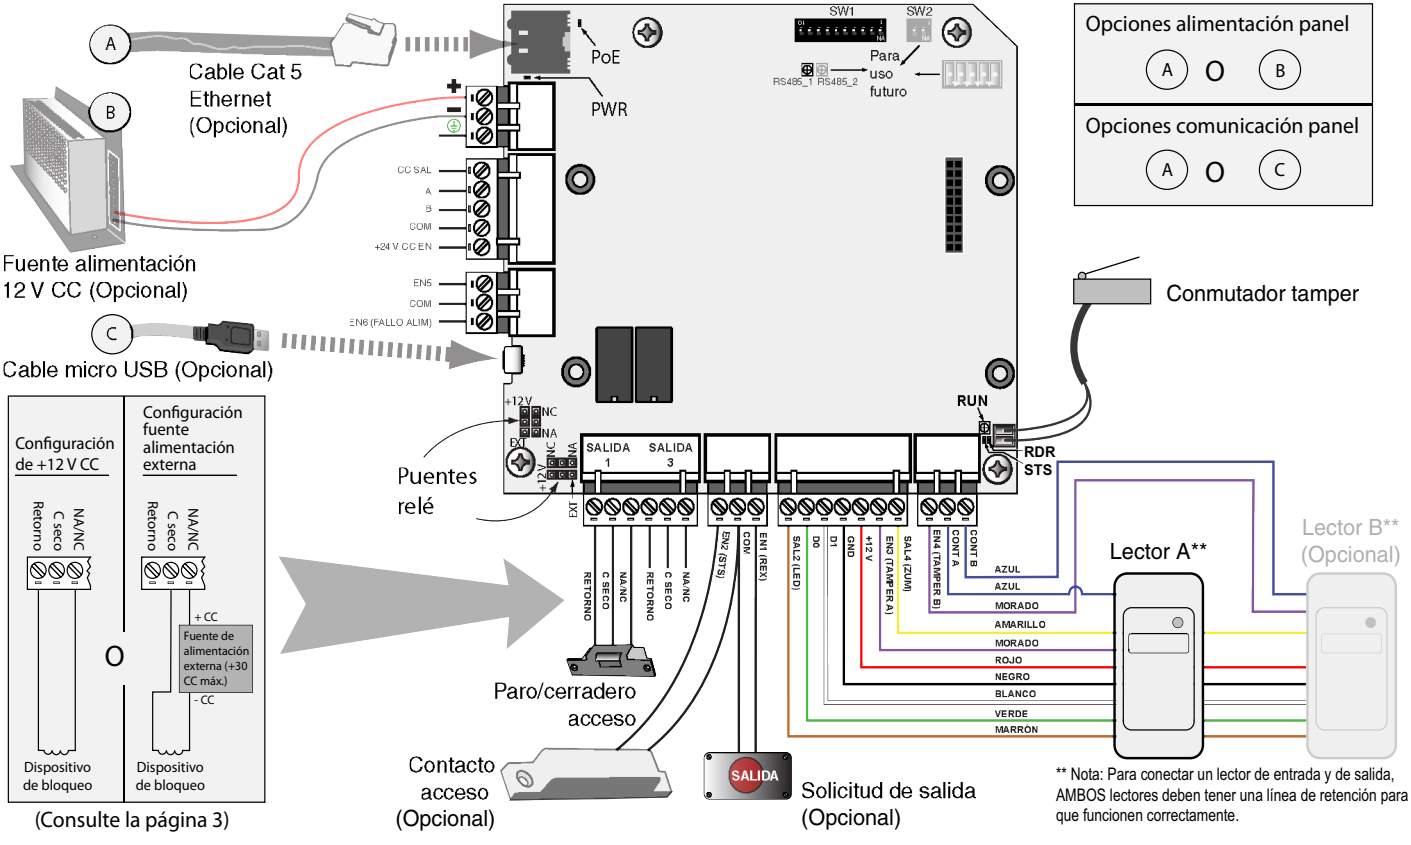

© 2010 Honeywell, Inc. www.Honeywell.com

Marzo de 2010
Documento 800-06184, Versión B
© Honeywell International, Todos los derechos reservados
Las especificaciones pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso
Para obtener más información, consulte el CD de recursos de NetAXS-123
Asistencia técnica: 1-800-323-4576, Opción 2
Honeywell Access Systems
2700 Blankenbaker Pkwy, Suite 150, Louisville, KY 40299 | 1-800-223-9436